

Über den AP-614

Der Ersatzfuß **AP-614** passt zum Sony 100-400 F/4.5 GM OSS Objektiv und erfüllt vier Hauptzwecke:

1. Erhöhte Steifigkeit gegenüber dem werkseitig montierten Stativfuß, der mit einer Objektivplatte verbunden ist, wodurch Biegungen und Vibrationen reduziert werden.
2. Dient als Arca-Swiss-kompatible Schnellwechselplatte für Ihr Objektiv.
3. Schafft eine idealere Geometrie für die Verwendung Ihres Objektivs auf dem Wimberley Sidemount Head und Sidekick, wodurch das Objektiv optimal ausbalanciert werden kann.
4. Der AP 614 verfügt über eine QD-Buchse aus Edelstahl zur Befestigung an einem Tragegurt.

Die Objektivplatten von Wimberley sind mit Arca-Swiss-kompatiblen Schnellwechselklappen wie denen von Wimberley, Kirk Enterprises, Really Right Stuff, Arca-Swiss, Markins und anderen Herstellern kompatibel.

Installationsanleitung


- 1. Entfernen Sie den werkseitig montierten Fuß vom Objektiv.** Verwenden Sie den beiliegenden Inbusschlüssel, um alle vier kleinen Befestigungsschrauben an der Unterseite des Objektivfußes zu entfernen (Abb. 1).
- 2. Befestigen Sie die AP-614-Platte** mit den vier beiliegenden M3 x 8 mm Schrauben am Objektiv (Abb. 2).
- 3. Drehen Sie jede Schraube bis zum ersten Widerstand ein** und dann etwa 30° weiter, um das richtige, aber nicht zu hohe Drehmoment zu erreichen. **Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an;** es besteht die Möglichkeit, den Schraubenkopf mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel abzubringen.
- 4. Montieren Sie die Sicherheitsanschlageschrauben** wie auf Seite 2 (Abb. 3) gezeigt. Sicherheitsanschlageschrauben sind nicht erforderlich, sorgen aber für sicheren Halt von Objektiv und Kamera bei Verwendung einer kompatiblen Schnellspannklemme.

Wimberley

AP-614

Schnellwechsel-Ersatzfuß für Sony:

100-400 F/4,5 GM OSS

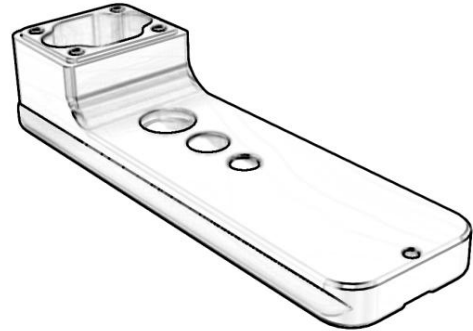

Gewicht: 3,3 oz

Produktabmessungen (L x B x H): 4,8 Zoll x 1,5 Zoll x 1 Zoll

Materialien: Eloxiertes Aluminium 6061, Edelstahl

Packungsinhalt:

- **Arca-Swiss-kompatible Schnellwechselplatte:** AP-614 Ersatzfuß (Menge 1)
- **Befestigungsschrauben:** M3 x 8 mm Innensechskantschraube (4 Stück)
- **Sicherheitsanschlageschrauben:** M3 x 6 mm Innensechskantschraube (Menge 2)
- **Innensechskantschlüssel:** 2,5 mm T-Griff (Menge 1)

Hergestellt in den USA

Wimberley, Inc. Telefon: 1-434-529-8385

Wimberley, Inc. Telefon: 1-888-665-2746 (USA & Kanada)

1700 E. Main Street, Suite 100, Charlottesville, VA 22902 USA

22902 USA 10

Jahre Garantie

Details finden Sie unter www.tripodhead.com/warranty.cfm.

www.tripodhead.com info@tripodhead.com

www.tripodhead.com info@tripodhead.com

Abbildung 1

Entfernen Sie alle 4 Befestigungsschrauben am Objektivfuß.


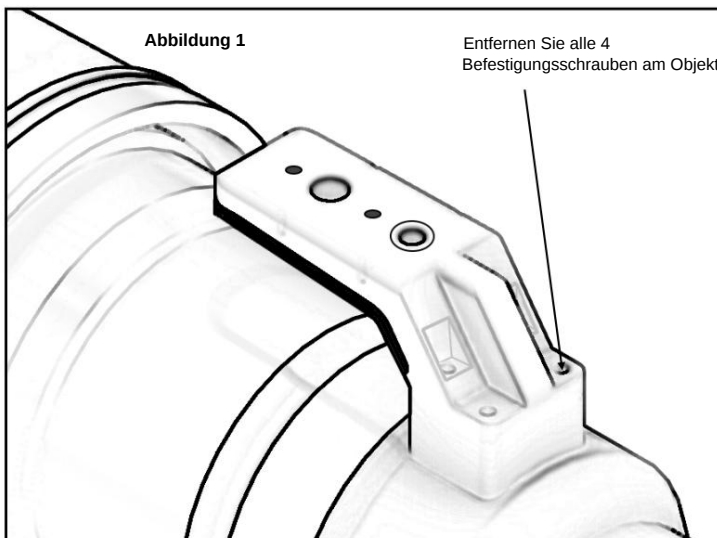



Abbildung 2

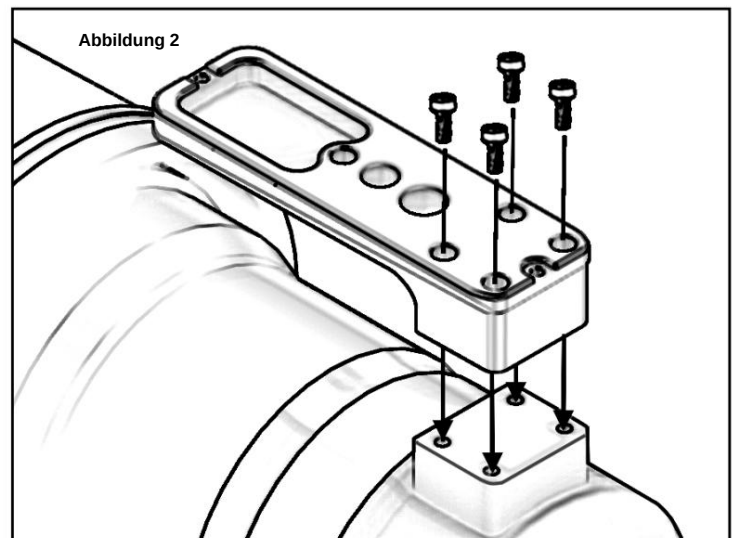

Die Anleitung wird auf der Rückseite fortgesetzt >>


— Verwendung von Blitzhalterungen

Die Ersatzfüße von Wimberley verfügen über einen doppelten Schwalbenschwanzquerschnitt. Die obere Schwalbenschwanzführung ermöglicht die Anbringung von Wimberley-Blitzhalterungen sowie anderer Schnellverschlusshalterungen von Drittanbietern.

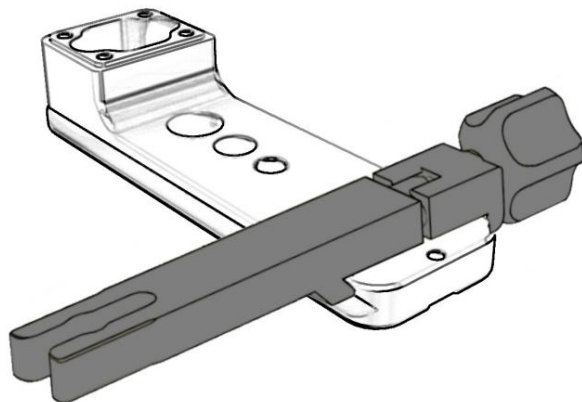

Verwendung des AP-614 mit QD-Drehgelenken

Eine Edelstahl-QD-Buchse zur Verwendung mit QD-Drehgelenken ist im Lieferumfang enthalten.

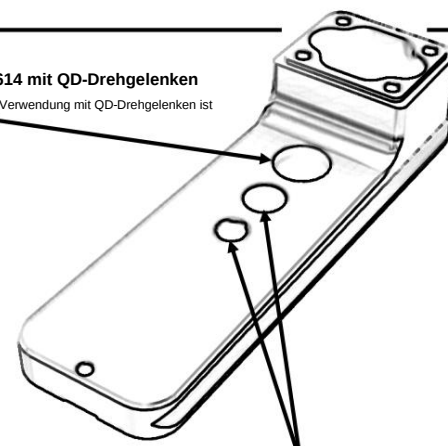


Verwendung des AP-614 ohne Schnellverschluss

Mithilfe der 3/8- und 1/4-Zoll-Löcher im mittleren Bereich der Platte kann der Fuß direkt am Gewindebolzen eines Einbeinstativs oder einer anderen Objektivhalterung befestigt werden, ohne dass eine Schnellspannklemme benötigt wird.

— Verwendung der optionalen Sicherheitsanschlagschrauben

Ihr Wimberley-Fuß wird mit zwei Sicherheitsanschlagschrauben und einem passenden 2,5-mm-Inbusschlüssel geliefert. Zwei dieser Schrauben werden in die kleinen Gewindebohrungen an der Vorder- und Rückseite des Fußes (Abb. 3) eingeschraubt und dienen als Anschläge, die ein versehentliches Herausrutschen des Fußes aus der Schnellwechselklemme verhindern. Wenn Sie beide Anschläge verwenden, müssen Sie die Backen der Schnellwechselklemme so weit öffnen, dass Sie Ihr Objektiv von oben einsetzen können (anstatt es hineinzuschieben).

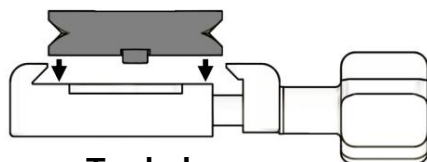

(Erforderlich bei Verwendung von Sicherheitsanschlagschrauben)

Toplader

Das Laden von oben ist zwar weniger komfortabel, aber dafür können Sie sicher sein, dass Ihr Objektiv nicht aus der Klemme rutscht.


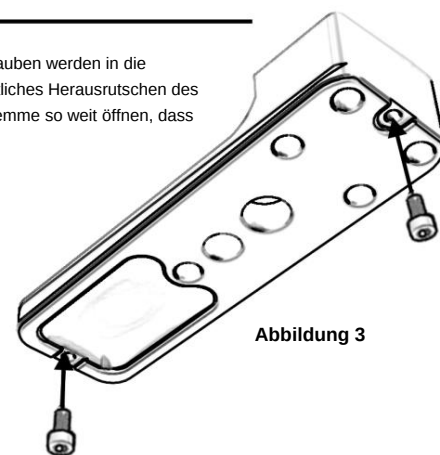


Abbildung 3

Sicherheitsstopkanäle Wir empfehlen die Verwendung von Klemmen mit Sicherheitsstopkanälen.

Diese Kanäle ermöglichen eine uneingeschränkte Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, verhindern aber, dass die Platte herausrutscht, falls die Klemme versehentlich gelöst wird.

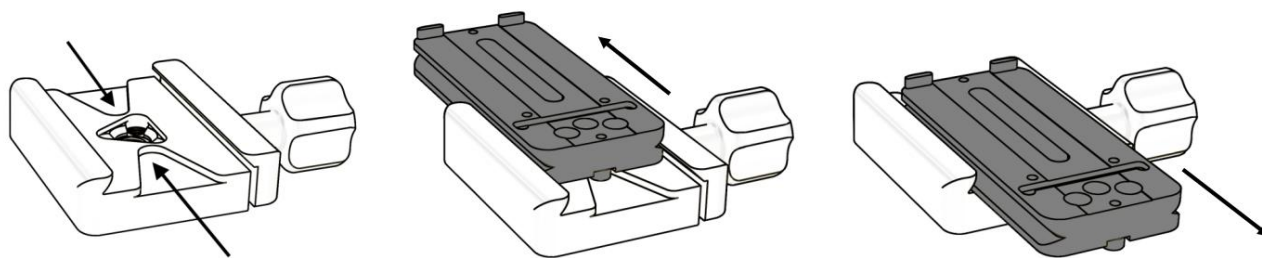


! Warnung für Klemmen von Drittanbietern: Unsere Sicherheitsanschlagschrauben sind mit den meisten Schnellspannklemmen von Drittanbietern kompatibel. Klemmen ohne Führungskanäle oder solche, die zu breit sind, um von den Sicherheitsanschlagschrauben umschlossen zu werden, funktionieren jedoch nicht.

Ihre Klemme muss über Sicherheitsanschlagkanäle verfügen


ODER

kurz genug sein, damit der Fuß die Klemme umfassen kann

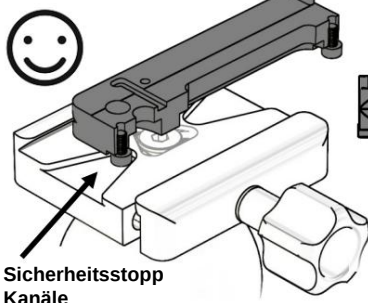


Arca-Swiss Z1

Die Sicherheitsstopp-Funktion dieses Fußes funktioniert nicht bei Verwendung mit einer Arca-Swiss „Double-Decker“-Schnellspannklemme.

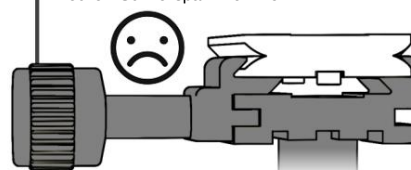

Wenn Ihnen diese Fußsicherheitsfunktion wichtig ist, empfehlen wir, die Klemme durch eine Wimberley C-12 QR-Klemme zu ersetzen.

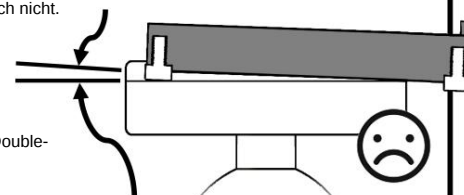

Klemmen ohne Sicherheitsanschlagkanäle (oder mit unzureichendem Freiraum) klemmen den Fuß **unsicher und schräg** ein.

Vielen Dank für Ihr Interesse an Wimberley-Produkten. Bei Fragen oder Anmerkungen können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.