### - Über den AP-611

Der Ersatzfuß AP-611 passt auf das Sony 70-200 f/2.8 GM OSS-Objektiv und dient drei Hauptzwecken: 1. Zusätzliche Steifigkeit

gegenüber dem werkseitigen Stativmontagefuß, der mit einer Objektivplatte verbunden ist, wodurch Biegung und Vibration reduziert werden.


- 2. Funktioniert als Schnellwechselplatte im Arca-Swiss-Stil für Ihr Objektiv.
- Erzeugt eine idealere Geometrie für die Verwendung Ihres Objektivs auf der Wimberley Sidemount Head und Sidekick ermöglichen eine optimale Balance des Objektivs.

Wimberley-Objektivplatten sind mit Schnellspannklemmen im Arca-Swiss-Stil kompatibel, wie sie beispielsweise von Wimberley, Kirk Enterprises, Really Right Stuff, Arca-Swiss, Markins und anderen hergestellt werden.

# Installationsanweisungen


- 1. Entfernen Sie den Werksfuß vom Objektiv.
- **2. Befestigen Sie die AP-611-Platte** mit dem beiliegenden 1/4-20 x 9/16"L Flachkopfverschluss am Objektiv (Abb. 1).
- 3. Drehen Sie die Schraube bis zum ersten Widerstand ein und drehen Sie sie dann etwa 30° weiter, um ein angemessenes, aber nicht zu hohes Drehmoment zu erreichen. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an; mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel könnten Sie den Kopf des Verschlusses abreißen oder den Gewindeeinsatz am Objektiv beschädigen.
- **4. Sicherheitsanschlagschrauben** wie auf Seite 2 (Abb. 3) gezeigt montieren. Sicherheitsanschlagschrauben sind nicht erforderlich, sie halten jedoch Ihr Objektiv und Ihre Kamera sicher, wenn Sie eine kompatible QR-Klemme verwenden.




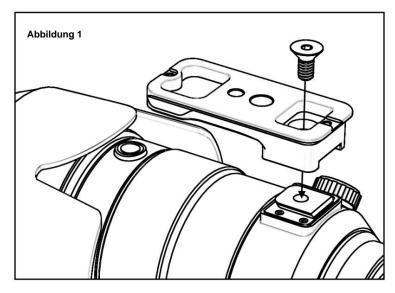

## Verwenden von Blitzklammern

Die Ersatzfüße von Wimberley haben einen doppelten Schwalbenschwanzquerschnitt. An der oberen Schwalbenschwanzführung können Sie Wimberley-Blitzhalterungen sowie Schnellspannhalterungen anderer Hersteller anbringen.

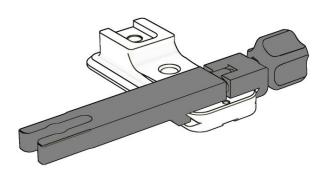

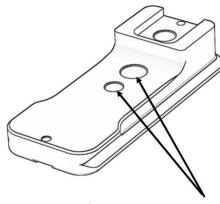


#### Verwendung des AP-611 ohne Schnellspanner

Über die 3/8 und 1/4 Zoll großen Löcher im mittleren Bereich der Platte lässt sich der Fuß direkt am Gewindebolzen eines Einbeinstativs oder einer anderen Objektivhalterung befestigen, ohne dass eine Schnellspannklemme erforderlich ist.

# Verwenden der optionalen Sicherheitsstoppschrauben


Ihr Wimberley-Fuß wird mit zwei Sicherheitsanschlagschrauben und einem passenden 2,5-mm-Inbusschlüssel geliefert. Zwei dieser Schrauben werden in die kleinen Gewindebohrungen an der Vorder- und Rückseite des Fußes geschraubt (Abb. 3) und dienen als Anschläge, die ein versehentliches Herausrutschen des Fußes aus der Schnellspannklemme verhindern. Wenn Sie beide Anschläge verwenden möchten, müssen Sie die Klemmbacken der Schnellspannklemme weit genug öffnen, um Ihr Objektiv von oben einsetzen zu können (anstatt es hineinzuschieben).




(Erforderlich mit Sicherheitsstoppschrauben)


Das Beladen von oben ist zwar weniger bequem, Sie können jedoch sicher sein, dass Ihr Objektiv nicht aus der Klemme rutscht.

,







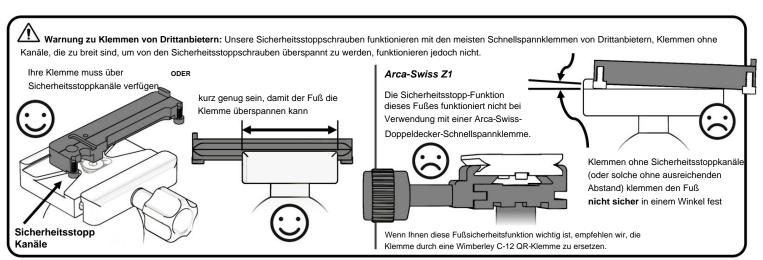

Vielen Dank für Ihr Interesse an Wimberley-Produkten. Bei Fragen oder Anmerkungen kontaktieren Sie uns gerne.

Abbildung 3