


Anbringen der F-9-Halterung am Wimberley-Kopf Version II:

1. Schwenken Sie die bewegliche Klemmbacke mit dem Drehknopf senkrecht zum aufrechten Teil des M-9-Moduls nach links oder rechts. Wählen Sie die Option, die Ihnen am besten liegt und Ihnen einen bequemen Zugriff auf den Fokussiering Ihres Objektivs ermöglicht.
2. Lösen Sie den unteren Knopf, bis er auf die Schwalbenschwanzführung des Arms passt.
3. Schieben Sie die Halterung von oben nach unten auf die Schwinge. Drehen Sie die M-9 Schraubknopf zum Festziehen der Klemmbacken und Befestigen der Halterung an der Schwinge.

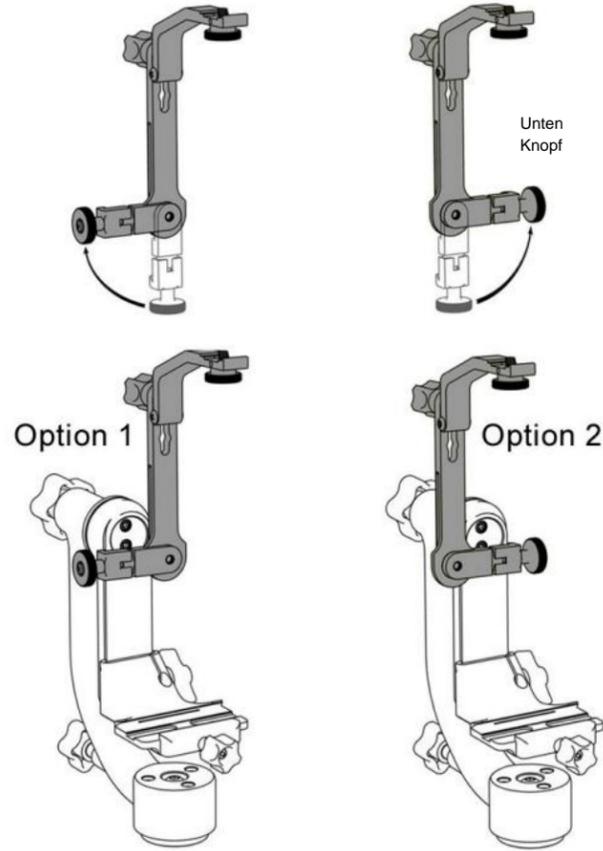

Anbringen der F-9-Halterung am Wimberley-Kopf Sidemount oder Sidekick:

Schwenken Sie den Schnellspannarm an der Unterseite der Halterung in die gerade Position und befestigen Sie die Halterung an der Schwalbenschwanzführung Ihrer Objektivplatte.




Anbringen Ihres Blitzgeräts:

Wimberley Blitzhalterungen verfügen über eine 1/4"-20-Rändelschraube zur Befestigung an einem externen Blitzschuhkabel oder einem Blitzschuhadapter wie dem Wimberley AP-7. Wir verkaufen keine Blitzkabel. Bitte beachten Sie beim Kauf von Blitzkabeln die Empfehlungen Ihrer Kamera und Ihres Blitzgeräts, um eine einwandfreie Signalübertragung zu gewährleisten.




Kompatibilitätshinweis zu Nikon SC-29:

Für das Nikon SC-29-Kabel ist die Verwendung unseres FA-11-Blitzkabeladapters (separat erhältlich) erforderlich, um das Kabel fest an der Halterung zu befestigen, da der Kabelmontagefuß etwas zu breit ist, um richtig in den Schlitz am Blitzarm zu passen.

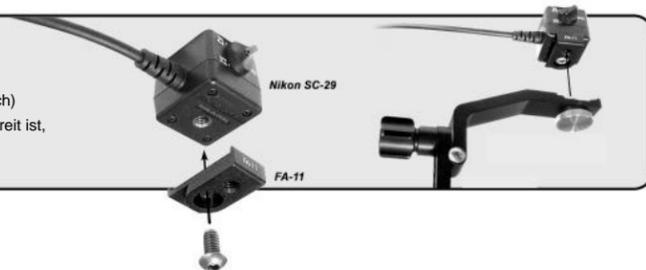


Positionieren Sie Ihren Blitz:

Das modulare Blitzhalterungssystem ermöglicht die einfache Demontage der Halterungen zur praktischen Aufbewahrung. Die Größe der Halterung lässt sich mithilfe der Schlitzes des aufrechten Moduls an Objektive unterschiedlicher Größe anpassen, um die Höhe des Blitzgeräts zu vergrößern oder zu verkleinern. Drehen Sie den Schwenkarm um, um den Blitz noch weiter abzusenken. Bei umgedrehter Verwendung der M-3 muss auch die Rändelschraube umgedreht werden. Nachfolgend sind einige der möglichen Konfigurationen aufgeführt.

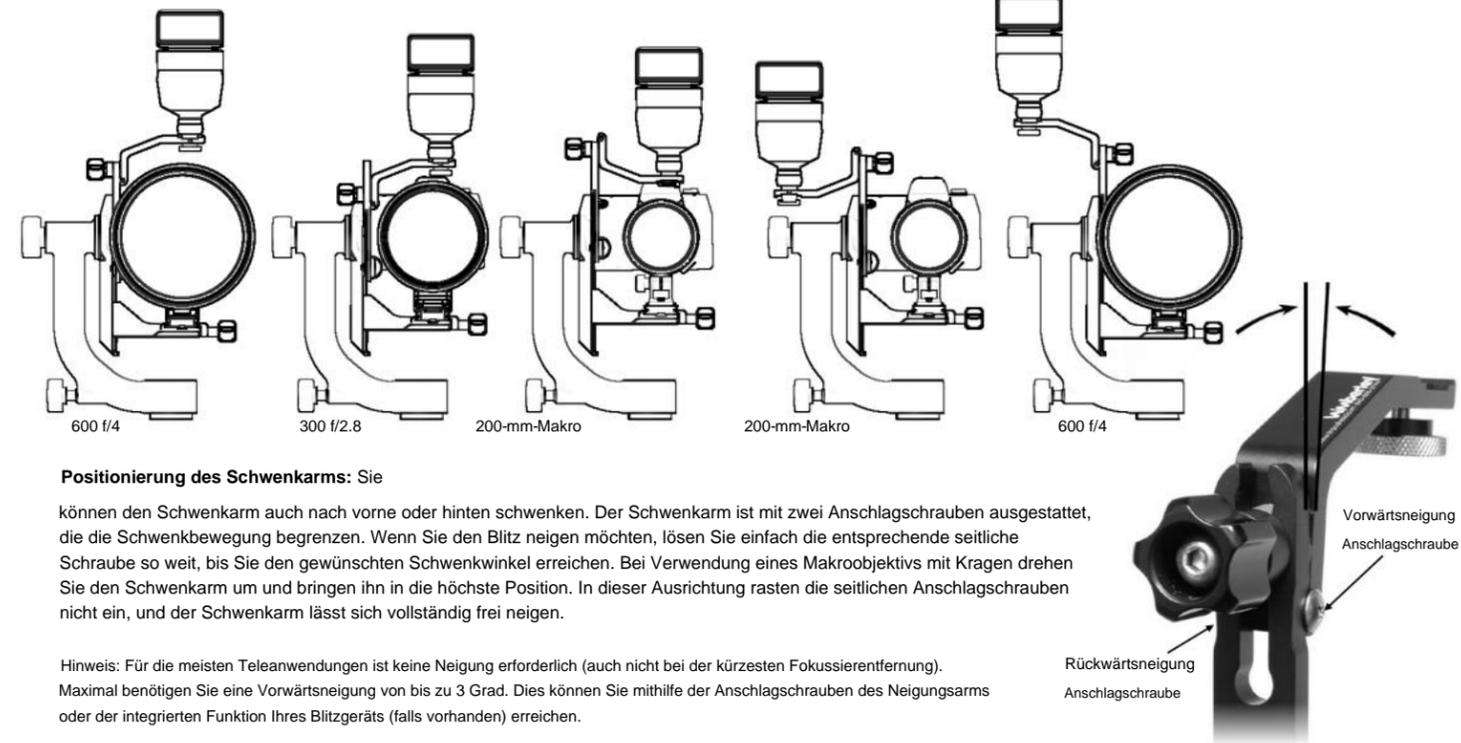

Anschluss von Blitzhaltermodulen:

(Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung zwischen M-3 und aufrechtem Modul; für andere Modulverbindungen gilt das gleiche Prinzip.)

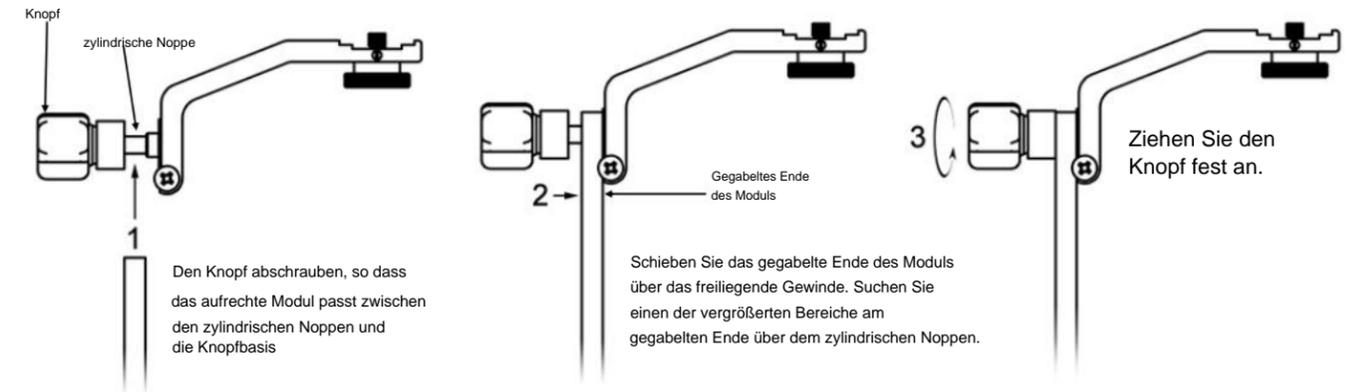

Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten beim Greifen der Metallknöpfe haben, versuchen Sie, mehrere Lagen selbstverschweißendes Gummi-Griffband (3M 2155) um den Knopf zu wickeln, um ihn abzufedern und ihn im Gelände leichter greifen zu können.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

