

Über den AP-452

Der Ersatzfuß **AP-452** passt auf eine Vielzahl von Nikon-Objektiven und dient drei Hauptzwecken: 1. Zusätzliche Steifigkeit

gegenüber dem werkseitigen Stativmontagefuß, der mit einer Objektivplatte verbunden ist, wodurch Biegung und Vibration reduziert werden.

2. Funktioniert als Schnellwechselplatte im Arca-Swiss-Stil für Ihr Objektiv

3. Erzeugt eine idealere Geometrie für die Verwendung Ihres Objektivs auf dem Wimberley Sidemount Head und Sidekick, sodass das Objektiv optimal ausbalanciert werden kann.

Wimberley-Objektivplatten sind mit Schnellspannklemmen im Arca-Swiss-Stil kompatibel, wie sie beispielsweise von Wimberley, Kirk Enterprises, Really Right Stuff, Arca-Swiss, Markins und anderen hergestellt werden.

Installationsanweisungen

1. Entfernen Sie den vorhandenen Fuß vom Objektiv. Entfernen Sie mit dem beiliegenden Inbusschlüssel alle vier versenkten Befestigungsschrauben an der Unterseite des Werksfußes.

2. Passen Sie die Platte AP-452 an das Objektiv an, indem Sie den achteckigen Vorsprung des Ersatzfußes in die in die entsprechende Vertiefung am Kragen einpassen. Mit den vier beiliegenden M3 x 12 mm Schrauben befestigen (falls die beiliegenden Schrauben zu lang sind, verwenden Sie die vom Originalfuß entfernten Schrauben). Siehe *Abb. 1* unten.

3. Drehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel bis zum ersten Widerstand ein und drehen Sie ihn dann etwa 30° weiter, um das richtige, aber nicht zu hohe Drehmoment zu erreichen. **Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an;** mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel kann der Kopf des Befestigungselements abgerissen werden.

4. Sicherheitsanschlagschrauben wie auf Seite 2 (Abb. 3) gezeigt montieren. Sicherheitsanschlagschrauben sind nicht erforderlich, sie halten jedoch Ihr Objektiv und Ihre Kamera sicher, wenn Sie eine kompatible QR-Klemme verwenden.


Wimberley

AP-452 Schnellspanner-Austausch Fuß für Nikon:

400 f/2.8 AF-S I, II & VR 600
f/4.0 AF-S II & VR I & II
800 f/5.6 VR



7 53182 83402 3

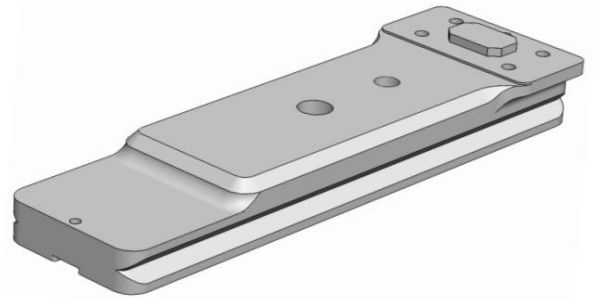

Gewicht: 6,3 oz

Produktabmessungen (L x B x H): 5,5 x 1,7 x 0,7 Zoll

Materialien: Eloxiertes 6061 Aluminium, Edelstahl

Packungsinhalt:

- Platte im Arca-Swiss-Stil: AP-452 Ersatzfuß (Menge 1)
- Befestigungsschrauben: M3 x 12 mm Innensechskantschraube (4 Stück)
- Sicherheitsstoppschrauben: M3 x 6 mm Innensechskantschraube (2 Stück)
- Inbusschlüssel: 2,5 mm T-Griff (Menge 1)
- Inbusschlüssel: 2,5 mm (Menge 1)

Hergestellt in den USA

Wimberley, Inc. Telefon: 1-434-529-8385

Wimberley, Inc. Telefon: 1-434-529-8385

1750 Broadway St. Gebührenfrei: 1-888-665-2746 (USA und Kanada)

1750 Broadway St. Gebührenfrei: 1-888-665-2746 (USA und Kanada)



Charlottesville, Virginia

22902 USA www.tripodhead.com info@tripodhead.com

www.tripodhead.com info@tripodhead.com

10 Jahre Garantie – Weitere Informationen finden Sie unter www.tripodhead.com/warranty.c



Abbildung 1

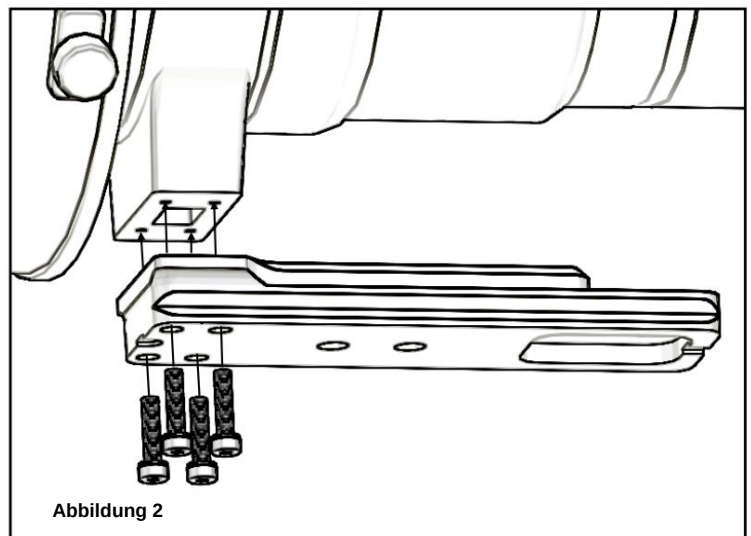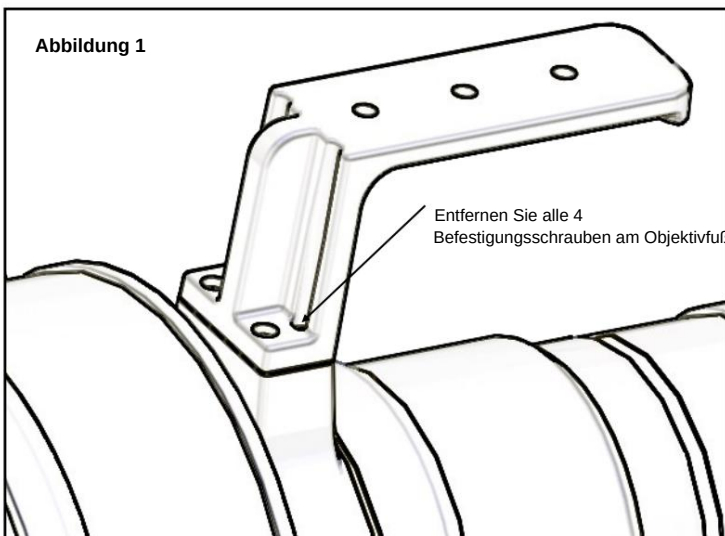

Fortsetzung der Anleitung auf der Rückseite >>

— Verwenden von Blitzklammern

Die Ersatzfüße von Wimberley haben einen doppelten Schwalbenschwanzquerschnitt. An der oberen Schwalbenschwanzführung können Sie Wimberley-Blitzhalterungen sowie Schnellspannhalterungen anderer Hersteller anbringen.

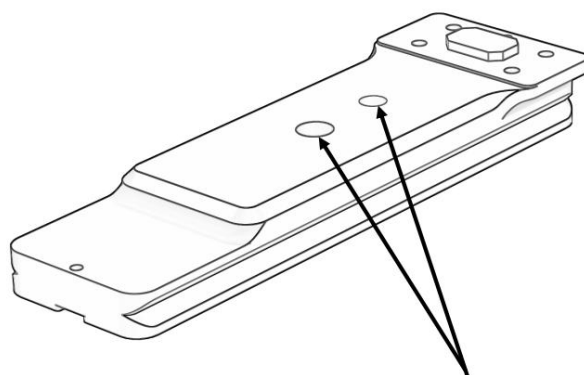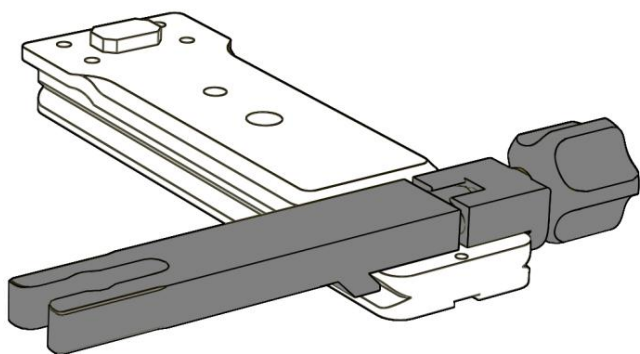


Verwendung des AP-452 ohne Schnellspanner

Über die 3/8 und 1/4 Zoll großen Löcher im mittleren Bereich der Platte lässt sich der Fuß direkt am Gewindebolzen eines Einbeinstativs oder einer anderen Objektivhalterung befestigen, ohne dass eine Schnellspannklammer erforderlich ist.

— Verwenden der optionalen Sicherheitsstoppschrauben

Ihr Wimberley-Fuß wird mit zwei Sicherheitsanschlagschrauben und einem passenden 2,5-mm-Inbusschlüssel geliefert. Zwei dieser Schrauben werden in die kleinen Gewindebohrungen an der Vorder- und Rückseite des Fußes geschraubt (Abb. 3) und dienen als Anschläge, die ein versehentliches Herausrutschen des Fußes aus der Schnellspannklammer verhindern. Wenn Sie beide Anschläge verwenden möchten, müssen Sie die Klemmbacken der Schnellspannklammer weit genug öffnen, um Ihr Objektiv von oben einsetzen zu können (anstatt es hineinzuschieben).

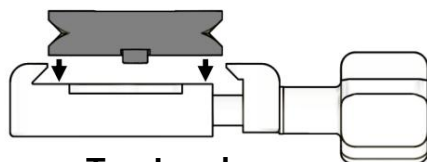

Top Load

(Erforderlich mit Sicherheitsstoppschrauben)

Das Beladen von oben ist zwar weniger bequem, Sie können jedoch sicher sein, dass Ihr Objektiv nicht aus der Klemme rutscht.


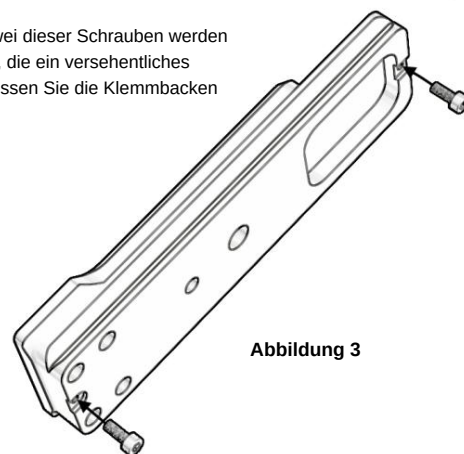


Abbildung 3

Sicherheitsstoppanäle Wir empfehlen die Verwendung von Klammern mit Sicherheitsstoppanälen. Diese Kanäle ermöglichen eine vollständige Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, verhindern jedoch, dass die Platte herausrutscht, wenn die Klemme versehentlich gelöst wird.


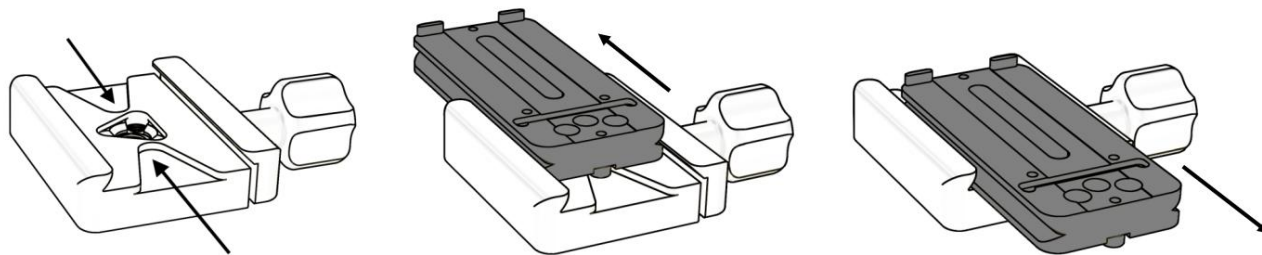


⚠️ Warnung zu Klammern von Drittanbietern: Unsere Sicherheitsstoppschrauben funktionieren mit den meisten Schnellspannklammern von Drittanbietern, Klammern ohne Kanäle, die zu breit sind, um von den Sicherheitsstoppschrauben überspannt zu werden, funktionieren jedoch nicht.

Ihre Klemme muss über Sicherheitsstoppanäle verfügen



ODER

kurz genug sein, damit der Fuß die Klemme überspannen kann

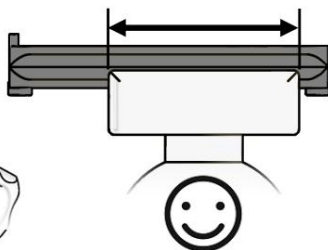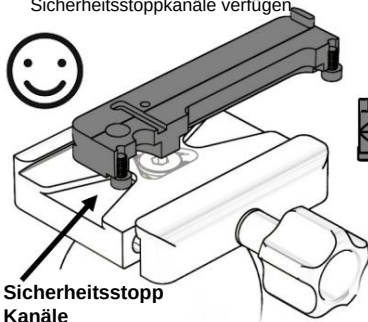

Arca-Swiss Z1

Die Sicherheitsstopp-Funktion dieses Fußes funktioniert nicht bei Verwendung mit einer Arca-Swiss-Doppeldecker-Schnellspannklammer.

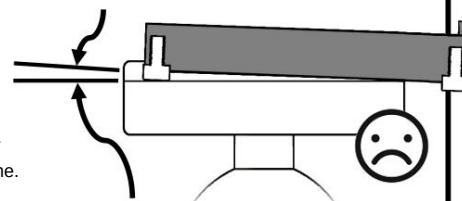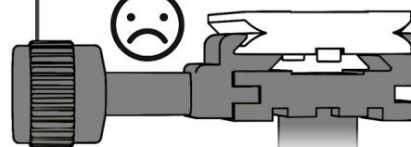

Klammern ohne Sicherheitsstoppanäle (oder solche ohne ausreichenden Abstand) klemmen den Fuß nicht sicher in einem Winkel fest

Wenn Ihnen diese Fußsicherheitsfunktion wichtig ist, empfehlen wir, die Klemme durch eine Wimberley C-12 QR-Klemme zu ersetzen.

Vielen Dank für Ihr Interesse an Wimberley-Produkten. Bei Fragen oder Anmerkungen kontaktieren Sie uns gerne.