Machine Translated by Google

Über den AP-640

Der Ersatzfuß **AP-640** passt auf das Sony 400-800 F/6.3-8 G OSS- Objektiv und dient vier Hauptzwecken:

1. Zusätzliche Steifigkeit gegenüber dem werkseitigen Stativmontagefuß, der mit einer Objektivplatte verbunden ist, wodurch Biegung und Vibration reduziert werden.
2. Funktioniert als Schnellwechselplatte im Arca-Swiss-Stil für Ihr Objektiv.
3. Erzeugt eine idealere Geometrie für die Verwendung Ihres Objektivs auf dem Wimberley Sidemount Head und Sidekick, sodass das Objektiv optimal ausbalanciert werden kann.
4. Der AP 640 verfügt über eine QD-Buchse aus Edelstahl zur Schlingenmontage

Wimberley-Objektivplatten sind mit Schnellspannklemmen im Arca-Swiss-Stil kompatibel, wie sie beispielsweise von Wimberley, Kirk Enterprises, Really Right Stuff, Arca-Swiss, Markins und anderen hergestellt werden.

Installationsanweisungen

1. Entfernen Sie den Werksfuß vom Objektiv. Entfernen Sie dazu mit dem beiliegenden Inbusschlüssel alle vier kleinen Befestigungsschrauben an der Unterseite des Objektivfußes (Abb. 1).

2. Befestigen Sie die AP-640-Platte mit den vier beiliegenden M3 x 5 mm-Schrauben am Objektiv (Abb. 2).

3. Drehen Sie jede Schraube bis zum ersten Widerstand ein und drehen Sie sie dann etwa 30° weiter, um das richtige, aber nicht zu hohe Drehmoment zu erreichen. **Nicht zu fest anziehen;** mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel könnte der Kopf des Befestigungselements abgerissen werden.

4. Sicherheitsanschlagschrauben wie auf Seite 2 (Abb. 3) gezeigt montieren. Sicherheitsanschlagschrauben sind nicht erforderlich, sie halten jedoch Ihr Objektiv und Ihre Kamera sicher, wenn Sie eine kompatible QR-Klemme verwenden.

Wimberley

AP-640

Schnellwechsel-Ersatzfuß für Sony:

400-800 F/6.3-8 G OSS

7 53182 83506 8

Gewicht: 3,8 oz
Produktabmessungen *(L x B x H):* 4,8 x 1,5 x 1,3 Zoll
Materialien: Eloxiertes 6061 Aluminium, Edelstahl

Packungsinhalt:

- **QR-Platte im Arca-Swiss-Stil:** AP-640-Ersatzfuß (1 Stück)
- **Befestigungsschrauben:** M3 x 6 mm Innensechskantschraube (4 Stück)
- **Sicherheitsstoppschrauben:** M3 x 6 mm Innensechskantschraube (2 Stück)
- **Inbusschlüssel:** 2,5 mm T-Griff (Menge 1)

Hergestellt in den USA

Wimberley, Inc. Telefon: 1-434-529-8385
1750 Broadway St. Gebührenfrei: 1-888-665-2746 (USA und Kanada)
Charlottesville, VA 22902 USA
www.tripodhead.com info@tripodhead.com

Wimberley, Inc. Telefon: 1-434-529-8385
1750 Broadway St. Gebührenfrei: 1-888-665-2746 (USA und Kanada)
Charlottesville, VA 22902 USA
www.tripodhead.com info@tripodhead.com

Jahre Garantie – Weitere Informationen finden Sie unter www.tripodhead.com/warranty.cfm

Abbildung 1

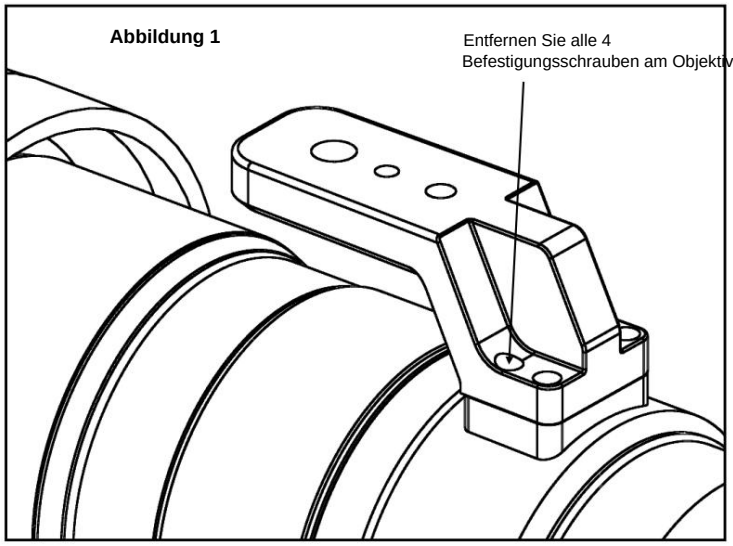

Abbildung 2

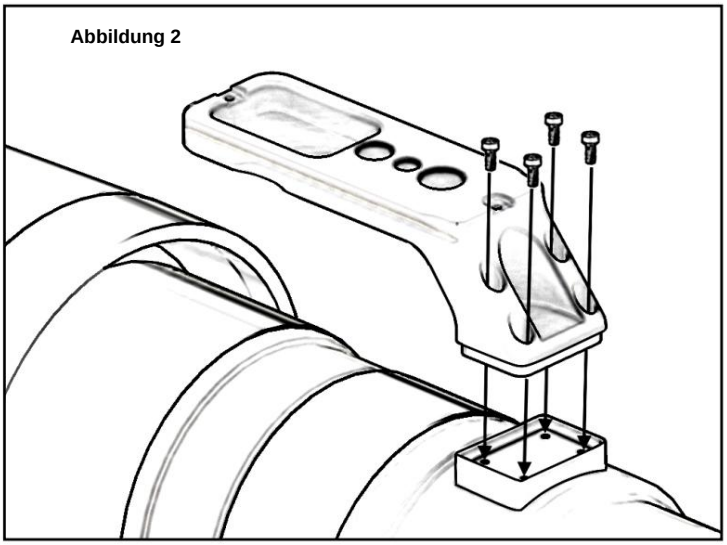

Fortsetzung der Anleitung auf der Rückseite >>

Machine Translated by Google

Verwenden von Blitzklammern

Die Ersatzfüße von Wimberley haben einen doppelten Schwalbenschwanzquerschnitt. An der oberen Schwalbenschwanzführung können Sie Wimberley-Blitzhalterungen sowie Schnellspannhalterungen anderer Hersteller anbringen.

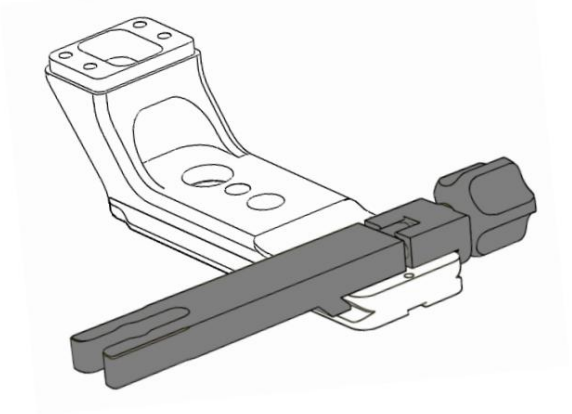

Verwendung des AP-640 mit QD-Wirbeln

Zur Verwendung mit QD-Wirbeln ist eine rostfreie QD-Buchse im Lieferumfang enthalten.

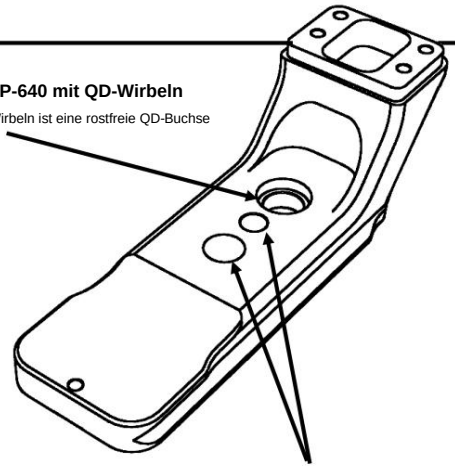

Verwendung des AP-640 ohne Schnellspanner

Über die 3/8 und 1/4 Zoll großen Löcher im mittleren Bereich der Platte lässt sich der Fuß direkt am Gewindebolzen eines Einbeinstativs oder einer anderen Objektivhalterung befestigen, ohne dass eine Schnellspannklemme erforderlich ist.

Verwenden der optionalen Sicherheitsstoppschrauben

Ihr Wimberley-Fuß wird mit zwei Sicherheitsanschlagschrauben und einem passenden 2,5-mm-Inbusschlüssel geliefert. Zwei dieser Schrauben werden in die kleinen Gewindebohrungen an der Vorder- und Rückseite des Fußes geschraubt *(Abb. 3)* und dienen als Anschläge, die ein versehentliches Herausrutschen des Fußes aus der Schnellspannklemme verhindern. Wenn Sie beide Anschläge verwenden möchten, müssen Sie die Klemmbacken der Schnellspannklemme weit genug öffnen, um Ihr Objektiv von oben einsetzen zu können (anstatt es hineinzuschieben).

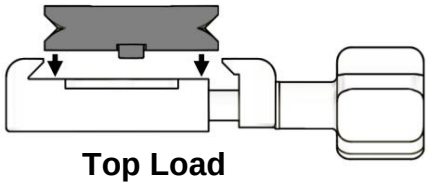

Top Load

(Erforderlich mit Sicherheitsstoppschrauben)

Das Beladen von oben ist zwar weniger bequem, Sie können jedoch sicher sein, dass Ihr Objektiv nicht aus der Klemme rutscht.

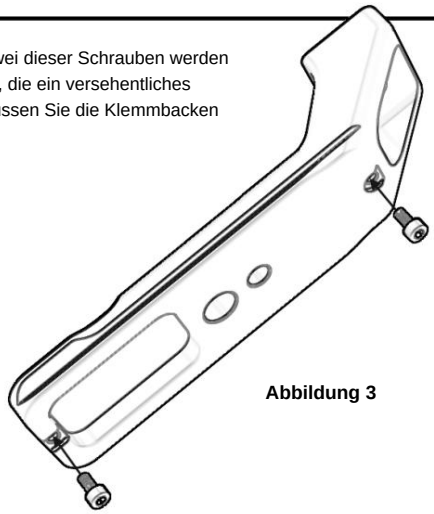

Abbildung 3

Sicherheitsstoppkanäle Wir empfehlen die Verwendung von Klemmen mit Sicherheitsstoppkanälen. Diese Kanäle ermöglichen eine vollständige Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, verhindern jedoch, dass die Platte herausrutscht, wenn die Klemme versehentlich gelöst wird.

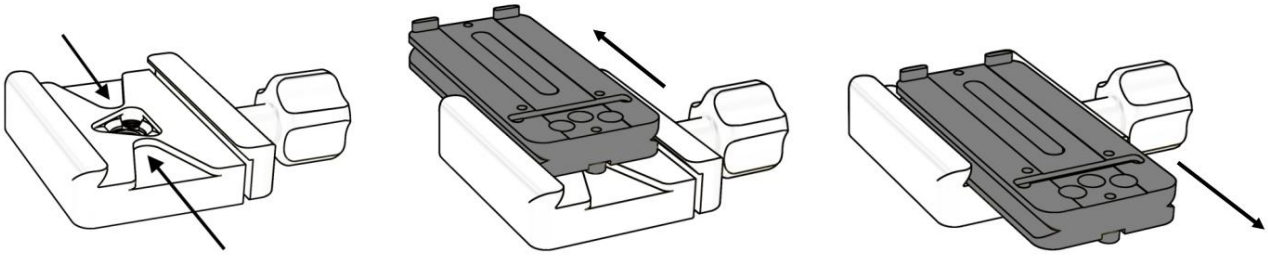

Warnung zu Klemmen von Drittanbietern: Unsere Sicherheitsstoppschrauben funktionieren mit den meisten Schnellspannklemmen von Drittanbietern, Klemmen ohne Kanäle, die zu breit sind, um von den Sicherheitsstoppschrauben überspannt zu werden, funktionieren jedoch nicht.

Ihre Klemme muss über Sicherheitsstoppkanäle verfügen

ODER

kurz genug sein, damit der Fuß die Klemme überspannen kann

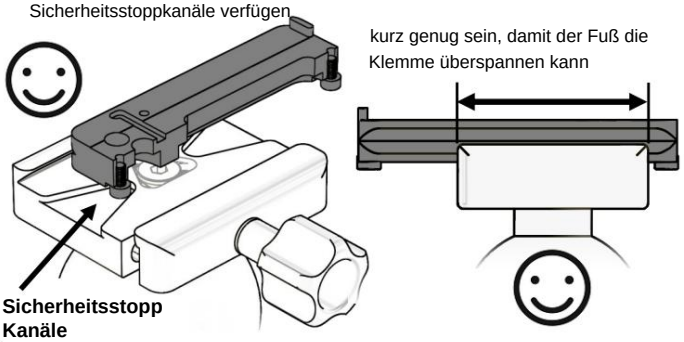

Sicherheitsstopp Kanäle

Arca-Swiss Z1

Die Sicherheitsstopp-Funktion dieses Fußes funktioniert nicht bei Verwendung mit einer Arca-Swiss-Doppeldecker-Schnellspannklemme.

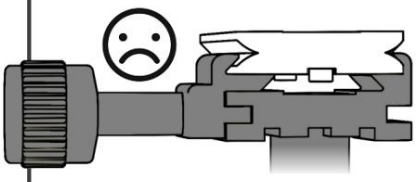

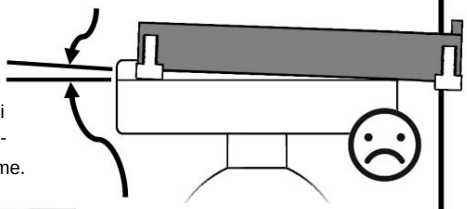

Klemmen ohne Sicherheitsstoppkanäle (oder solche ohne ausreichenden Abstand) klemmen den Fuß **nicht sicher** in einem Winkel fest

Wenn Ihnen diese Fußsicherheitsfunktion wichtig ist, empfehlen wir, die Klemme durch eine Wimberley C-12 QR-Klemme zu ersetzen.

Vielen Dank für Ihr Interesse an Wimberley-Produkten. Bei Fragen oder Anmerkungen kontaktieren Sie uns gerne.

Wimberley, Inc. ©2025, Alle Rechte vorbehalten